

Tapeteneckleisten TEL 20 life, TEL 20 life rund, TEL 40 life

Tapeteninnen- winkel TIW 20 life

Tapetenabschluss TAL 20

Verarbeitungsanleitung

Zur Montage benötigen Sie:



Döllken
Sockelleisten-
schere


Montage-
kleber

Cutter-
messer


Füll-
spachtel




TEL 20 life

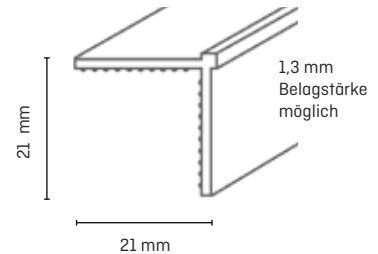


TEL 20 life rund

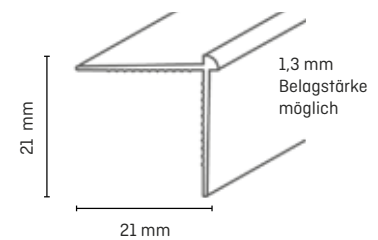


TEL 40 life

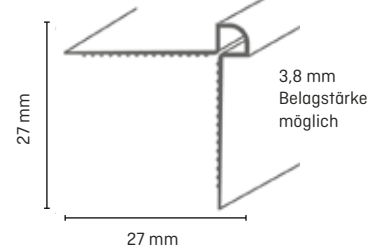

TIW 20 life

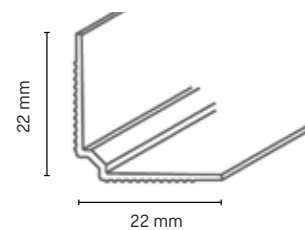

TAL 20

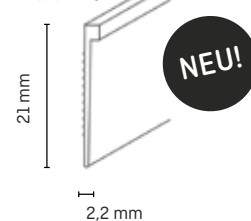

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Verarbeitungshinweise

- 1** Zuschneiden der Tapeteneckleiste auf die richtige Länge mit einer Feinsäge oder der Döllken-Sockelleistenschere
- 2** Aufbringen des Montageklebers wellenförmig auf der Rückseite der Leiste, unter Beachtung der Klebeanleitung des jeweiligen Herstellers. Wir empfehlen z.B. Methylan KS Klebspachtel der Fa. Henkel.
- 3** Die Leiste wird dann auf die zu bearbeitende Kante bzw. in die Ecke eingesetzt und angepasst. Dabei ist darauf zu achten, dass die Klebflächen trocken, sauber, staub- und fettfrei sind. Abbindezeit des Klebers gemäß Verarbeitungshinweisen des Herstellers beachten. Vor der Verarbeitung ist die Verklebbarkeit des Untergrundes zu prüfen.
- 4** Sofort nach Aufbringen kann der Übergang der Leiste zum Untergrund verspachtelt werden, eine weitere Verspachtelung empfehlen wir nach dem Trocknen!
- 5** Nach Beendigung der Trockenzeit Klebspachtels bzw. des Montageklebstoffes erfolgt die Verklebung der Tapete mit einem Tapetenkleber mit starker Klebkraft. Auf Hinweise des entsprechenden Herstellers achten. Die sichtbare, abgesetzte Ecke kann bei Verwendung von Fliesentapeten oder Raufasertapete einfach mit überstrichen werden.



Verwendung

Für ein schnelles und sauberes Arbeiten von Malern und Trockenbauern in bestimmten Anwendungsbereichen, insbesondere für saubere und stoßfeste Kanten (Außen - und Innenecken) an Fenstern, Türen, Wandkanten, Treppenhäufen z.B. auch bei der Sanierung von Altbauten.

Lagerung und Transport

Lagerung der Tapeteneckleisten vor der Montage im Objekt, damit sie sich den gegebenen Raumtemperaturen anpassen kann. Lagerung auf ebenem Untergrund druckfrei liegend.



Tipps vom Profi:

Verarbeitung bei nicht rechtwinkligen Ecken oder Dachdremel: Das Profil wird auf der Rückseite (TEL) oder Vorderseite (TIW) mit einem scharfen Messer auf einem der Schenkel angeritzt. Dadurch kann der Schenkel entsprechend des Winkels angedrückt werden.

Weitere Tipps und Tricks finden Sie in unseren Verlegevideos auf www.doellken-weimar.de, in der Doellken-App oder auf YouTube.

NEU!

Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Tipps von unseren Profis? Dann kontaktieren Sie uns einfach:
Hotline: +49 3643 4170 711,
über unsere App oder unter www.doellken-profiles.com!

Sicherheitshinweis:

Vorsicht an allen Kanten und Abschnitten besteht Verletzungsgefahr!

Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit. Stand: 10.12.2021