


Verarbeitungs- anleitung

Hartschaumleiste Classic 50

USL 50

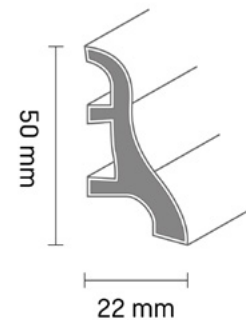

Zur Montage benötigen Sie:



Kapp- und
Gehrungssäge

Version: 06.04.2023

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise zur Vor- und Nacharbeit, bevor Sie mit der Montage der Sockelleisten beginnen. Sie finden diese auf der Website oder nebenstehenden QR-Code scannen. [Hier geht's zu den Anleitungen >>](#)



Hartschaumleiste Classic 50
USL 50



Materialeigenschaften

Die Hartschaumleisten Modern Classic 50 / USL50 besteht aus einem Polyblend auf Basis von geschäumtem PVC.

Das Zubehör „Formteile“ besteht aus einem Polystyrol.

Sämtliche Inhaltsstoffe der Materialien sind REACH-konform.

Lagerung und Transport

Eben, Trocken und witterungsgeschützt lagern.

Hinweise beachten!



Allgemeine Hinweise /
Vorarbeit /
Pflege und Reinigung



Hinweise zur
Entsorgung

Montage

Zuschneiden der Profile auf Länge

Zuschnitt

Das Profil wird in der benötigten Wandlänge mit einer Säge abgeschnitten. Hierbei ist der Einsatz einer elektrischen Kapp-/ Gehrungssäge zu empfehlen.

Ausbildung der Innen- und Außenecken sowie Abschlüsse

Zuschnitte auf Gehrung

Für das Zuschneiden exakter Innen- und Außenecken, empfehlen wir das Profil stehend mit der Rückseite an den Anschlag anzulegen und die jeweilige Gehrung zu sägen.

Vor der Montage der Innen- und Außenecken empfehlen wir eine Fixierung der Schnittkanten mit einem Sekundenkleber durchzuführen.

Mit Zubehör



Wir empfehlen die Verwendung der passgenauen Innenecken, Außenecken sowie Endstücke. Profile einfach auf die entsprechende Länge zuschneiden, Zubehörteile aufstecken und befestigen.

TIP: Die Fixierung der Eckformteile mit einem Sekundenkleber an einer Profilseite, verhindert ein Ablösen/Verschieben des Formteils.



Montage

Befestigung

Mit den Befestigungs-Clipsen Typ C



- unsichtbare Befestigung von Sockelleisten USL 50 und Schaumleiste Classic 50
- Befestigung mit Schrauben und Dübeln
- einfache Montage

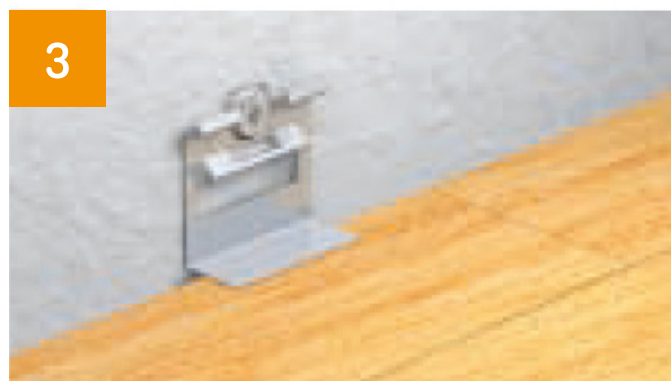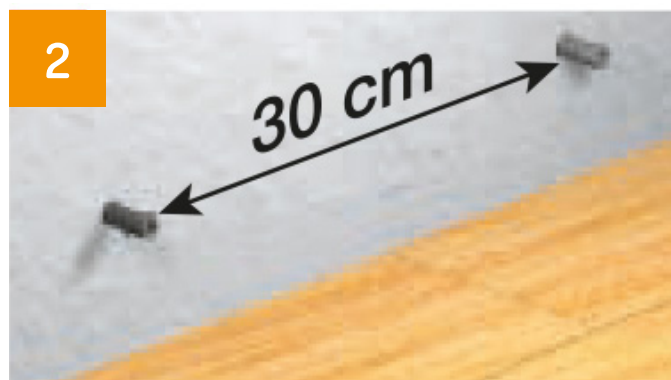

Montage

Befestigung


Nageln

Die Leisten können auch auf herkömmliche Art mit versetzt angeordneten, in jedem Fall verzinkten Stahlstiften befestigt werden. Hierbei ist die Länge der Stahlstifte entsprechend dem Untergrund zu wählen, da eine feste, dauerhafte Verbindung gewährleistet sein muss. Es ist unbedingt ein Nagel/Befestigungsabstand von maximal 40 cm einzuhalten. Der Abstand der Nagelung zu Ecken und Stößen sollte maximal 5 cm betragen. Bei Wandunebenheiten innerhalb der zulässigen Toleranzen sind entsprechend zusätzliche Stifte zu setzen!

Installation instructions

Hard foam skirting board Classic 50

USL 50

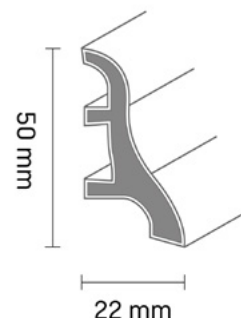

For the installation you need:



Chop and mitre
saw

Version: 06.04.2023

Döllken Profiles

SURTECO GROUP

Please check the general preparation and post-treatment instructions before starting to install the skirting boards. These can be found on our website or scan the QR-Code.
[Click here for the instructions >>](#)



Hard foam skirting board
Classic 50

USL 50



Material properties

The Hard foam skirting board Classic 50 / USL50 consists of a polyblend based on foamed PVC.

The „molded parts“ accessory consists of polystyrene.

All materials are REACH compliant.

Storage and transport

Store flat, dry and protected from the weather.

Please note
the instruc-
tions!



General installation
instructions /
Preliminary work /
Care



Notes on Disposal

Installation

Cutting the profiles to length

Cutting

Use a saw to cut the skirting board to the length of wall. We recommend an electric mitre saw for this.

Formation of the inner and outer corners as well as endcaps

Mitred cuts

For cutting exact inside and outside corners, we recommend placing the skirting board upright with the back against the stop and cutting the respective mitre.

Before installing the inside and outside corners, we recommend fixing the cut edges with super glue.

With accessories



We recommend using the custom-fit inner corners, outer corners and end pieces. Simply cut skirting boards to the appropriate length, attach accessories and fasten in place.

TIP: Attach the moulded corner parts with super glue on one side of the skirting board to prevent the component from detaching/moving.


Installation

Mounting

With mounting clips TYPE C



- invisible fastening of skirting boards USL 50 and foam skirting Classic 50
- fastening with screws and dowels
- easy mounting

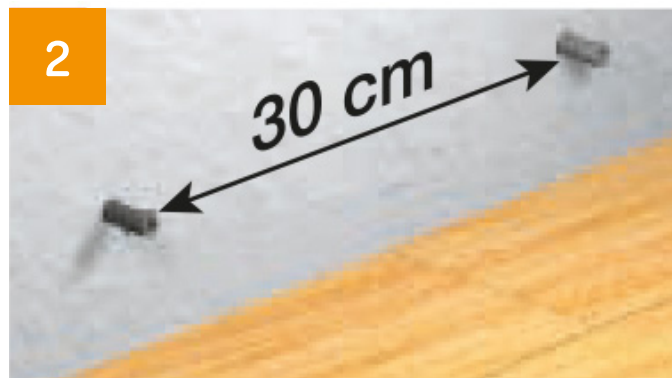

Installation

Mounting

Nailing

The skirting boards may also be installed using staggered, galvanized steel nails. Select the length of the nails to suit the substrate for a firm and lasting fit. The distance between the nails should not exceed 40 cm. The distance between nails and adjacent corners or butt joints should not exceed 5 cm. Use additional nails in case the walls are uneven within permissible tolerances.

